TERMIGNONI S.p.a.
Via della Rampina 1 Tel. 0039.0131.71666
15077 Predosa – Italy Fax 0039.0131.71696
www.termignoni.it info@termignoni.it

NOTE DI ASSEMBLAGGIO *ASSEMBLY NOTES*

BE04	Benelli Leoncino 1/3 ‘19/’20	SLIP ON

01

02

SMONTAGGIO DEL SILENZIATORE

•Allentare la fascetta di innesto (fig. 01)

•Svitare vite di fissaggio e rimuovere il silenziatore originale (fig. 02-03)

03

DISASSEMBLING THE SILENCER

•Loosen the tube junction clamp (fig. 01)

•Loosen the screw and remove the original silencer (fig. 02-03)

TERMIGNONI S.p.a.
Via della Rampina 1 Tel. 0039.0131.71666
15077 Predosa – Italy Fax 0039.0131.71696
www.termignoni.it info@termignoni.it

NOTE DI ASSEMBLAGGIO *ASSEMBLY NOTE*

BE04	Benelli Leoncino ‘19/’20	SLIP ON

01

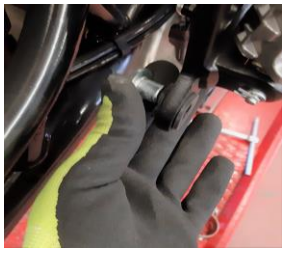

02

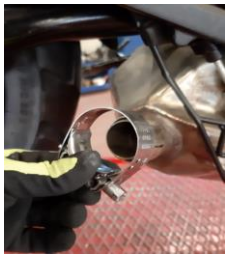

03

04

MONTAGGIO DEL KIT TERMIGNONI

- *Togliere il distanziale originale e posizionarlo nel lato interno della pedana (fig. 01)*
- *inserire la fascetta sul catalizzatore (fig. 02)*
- *Inserire il corpo finale (fig. 03)*
- *Posizionare le mollette filettate nelle apposite sedi e fissare la staffa di supporto con le viti in dotazione (fig. 04-05)*
- *Inserire il silenziatore Termignoni sul corpo finale e fissarlo al telaio con viteoriginale, dado e rondella in dotazione (fig. 06-07-08)*
- *Serrare la vite (fig. 09)*
- *Agganciare la molla in dotazione (fig.10)*

05

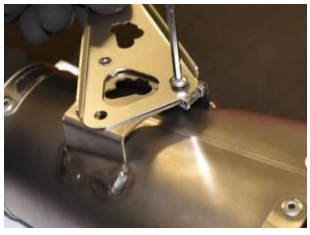

06

07

08

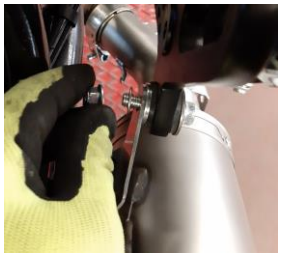

MOUNTING THE TERMIGNONI KIT

- *Remove the original spacer and position it on the inner side of the footpeg (fig. 01)*
- *Attach the clamp to the catalytic converter (fig. 02)*
- *Attach the final body (fig. 03)*
- *Position the threaded springs in the relevant housing and attach the support bracket using the screws provided (fig. 04-05)*
- *Attach the Termignoni silencer to the final body and affix it to the frame using the original screw, nut and washer provided (fig. 06-07-08)*
- *Tighten the screw (fig. 09)*
- *Affix the spring provided (fig.10)*

09

10

TERMIGNONI S.p.a.
Via della Rampina 1 Tel. 0039.0131.71666
15077 Predosa – Italy Fax 0039.0131.71696
www.termignoni.it info@termignoni.it

NOTE DI ASSEMBLAGGIO *ASSEMBLY NOTE*

BE04	Benelli Leoncino ‘19/’20	SLIP ON

11

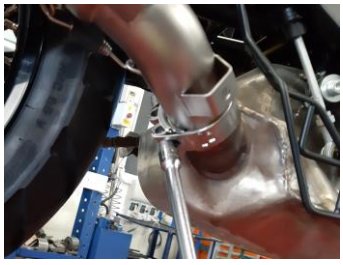

12

MONTAGGIO DEL KIT TERMIGNONI

- *Serrare la fascetta (fig. 11)*
- *Inserire le mollette filettate sulle staffette (fig. 12)*
- *Mettere i distanziali e le guarnizioni aramidiche nelle apposite sedi all’interno del paracalore (fig.13)*
- *Fissare il paracalore con le viti in dotazione (fig. 14)*

13

14

MOUNTING THE TERMIGNONI KIT

- *Tighten the clamp (fig. 11)*
- *Attach the threaded springs to the brackets (fig. 12)*
- *Position the spacers and aramid seals in the dedicated housing inside the heat shield (fig.13)*
- *Affix the heat shield using the screws provided (fig. 14)*

TERMIGNONI S.p.a.
Via della Rampina 1 Tel. 0039.0131.71666
15077 Predosa – Italy Fax 0039.0131.71696
www.termignoni.it info@termignoni.it

DOTAZIONE PACKING LIST

BE04	Benelli Leoncino ‘19/’20	SLIP ON

N° 1 corpo finale / final body **BE04**

N° 1 paracalore / heat shield **TBE47**

N° 1 staffa / bracket **TY238**

N° 1 fascetta / clamp **ND49**

N° 1 rondella inox / stainless steel washer **8 x 16**

N° 1 rondella inox / stainless steel washer **8 x 24**

N° 2 mollette filettate / threaded springs **M5**

N° 2 rondelle aramidiche / aramid washers

N° 2 distanziali alluminio / aluminium spacers

N° 2 viti / screws **TBEI M5 x 12**