TERMIGNONI S.p.a.
Via della Rampina 1 Tel. 0039.0131.71666
15077 Predosa – Italy Fax 0039.0131.71696
www.termignoni.it info@termignoni.it

NOTE DI ASSEMBLAGGIO *ASSEMBLY NOTES*

BE05	Benelli Leoncino ‘19/’20 *1/3*	DE-CAT x SLIP ON

01

02

SMONTAGGIO DEL SILENZIATORE

•Allentare la fascetta di innesto (fig. 01)
•Svitare vite di fissaggio e rimuovere il silenziatore originale (fig. 02-03)
•Allentare la fascetta di innesto (fig. 04)
•Svitare viti di supporto (fig. 05-06)
•Rimuovere catalizzatore (fig. 07)

03

04

DISASSEMBLING THE SILENCER

05

06

•Loosen the tube junction clamp (fig. 01)
•Loosen the screw and remove the original silencer (fig. 02-03)
•Loosen the tube junction clamp (fig. 04)
•Loosen the support screws (fig. 05-06)
•Remove the catalytic converter (fig. 07)

07

TERMIGNONI S.p.a.
Via della Rampina 1 Tel. 0039.0131.71666
15077 Predosa – Italy Fax 0039.0131.71696
www.termignoni.it info@termignoni.it

NOTE DI ASSEMBLAGGIO *ASSEMBLY NOTE*

BE05	Benelli Leoncino '19/'20	DE-CAT x SLIP ON

01

02

03

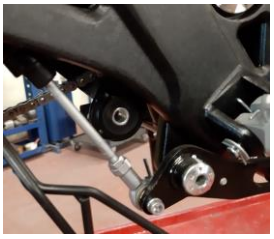

04

05

06

07

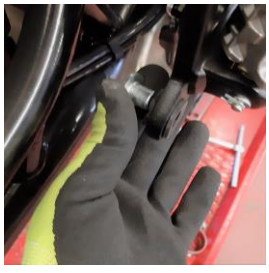

08

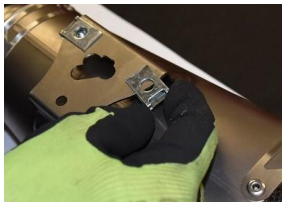

09

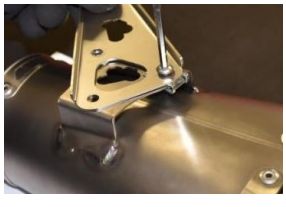

10

MONTAGGIO DEL KIT TERMIGNONI

- *Mettere fascetta innesto sul collettore (fig. 01)*
- *Posizionare il distanziale originale all'interno della staffa (fig. 02-03)*
- *Inserire il corpo finale e fissarlo al telaio con vite, rondelle e dado in dotazione (fig. 04-05-06)*
- *Posizionare il distanziale originale all'interno della staffa 'pedana' (fig.07)*
- *Mettere le mollette filettate sul silenziatore e fissare la staffa di supporto con le apposite viti in dotazione (fig. 08-09)*
- *Inserire il silenziatore Termignoni sul collettore (fig.10)*

MOUNTING THE TERMIGNONI KIT

- *Position the tube junction clamp on the collector (fig. 01)*
- *Position the original spacer on the inside of the bracket (fig. 02-03)*
- *Attach the final body and affix it to the frame using the screw, washers and nut provided (fig. 04-05-06)*
- *Position the original spacer on the inside of the 'footpeg' bracket (fig.07)*
- *Place the threaded springs on the silencer and affix the support bracket using the screws provided (fig. 08-09)*
- *Attach the Termignoni silencer to the collector (fig.10)*

TERMIGNONI S.p.a.
Via della Rampina 1 Tel. 0039.0131.71666
15077 Predosa – Italy Fax 0039.0131.71696
www.termignoni.it info@termignoni.it

NOTE DI ASSEMBLAGGIO *ASSEMBLY NOTE*

BE05	Benelli Leoncino '19/'20	DE-CAT x SLIP ON

11

12

13

14

15

16

17

18

19

MONTAGGIO DEL KIT TERMIGNONI

- *Fissare il silenziatore al telaio con la vite originale, il dado e le rondelle in dotazione (fig. 11-12)*
- *Serrare il tutto partendo dalla vite di fissaggio silenziatore (fig. 13-14-15)*
- *Agganciare molla (fig. 16)*
- *Inserire le mollette filettate sulle staffe del collettore (fig. 17)*
- *Posizionare i distanziali e le quarnizioni aramidiche all'interno del paracalore e fissarlo con le viti in dotazione (fig. 18-19)*

MOUNTING THE TERMIGNONI KIT

- *Affix the silencer to the frame using the original screw, nut and washers provided (fig. 11-12)*
- *Tighten everything, starting with the silencer fastening screw (fig. 13-14-15)*
- *Attach the spring (fig. 16)*
- *Attach the threaded springs to the collector brackets (fig. 17)*
- *Position the spacers and aramid seals on the inside of the heat shield and attach it using the screws provided (fig. 18-19)*

TERMIGNONI S.p.a.
Via della Rampina 1 Tel. 0039.0131.71666
15077 Predosa – Italy Fax 0039.0131.71696
www.termignoni.it info@termignoni.it

DOTAZIONE PACKING LIST

BE05	Benelli Leoncino ‘19/’20	DE-CAT x SLIP ON

N° 1 corpo finale / final body **BE05**

N° 1 paracalore / heat shield **TBE47**

N° 1 staffa / bracket **TY238**

N° 1 fascetta / clamp **ND45**

N° 2 rondella inox / stainless steel washers **8 x 16**

N° 2 rondella inox / stainless steel washers **8 x 24**

N° 2 mollette filettate / threaded springs **M5**

N° 2 rondelle aramidiche / aramid washers

N° 2 distanziali alluminio / aluminium spacers

N° 2 viti / screws **TBEI M5 x 12**

N° 1 dado autobloccante / self-locking nut **M8**

N° 1 vite TCEI / TCEI screw **M8 x 30**