TERMIGNONI S.p.a.
Via della Rampina 1 Tel. 0039.0131.71666
15077 Predosa – Italy Fax 0039.0131.71696
www.termignoni.it info@termignoni.it

SCHEDA DI SMONTAGGIO

BW22	BMW 1250 GS	SIL. OMOLOGATO

SMONTAGGIO SILENZIATORE ORIGINALE / DISASSEMBLING THE ORIGINAL SILENCER

1

2

ITA:
Svitare le viti del para calore e rimuoverlo
(FIG1-2)
ENG:
Undo the heat shield screws and remove it
(FIG 1-2)

3

ITA:
Svitare la fascetta imbocco silenziatore
(FIG.3)
ENG:
Unscrew the silencer bush connection clamp
(*FIG.3*)

4

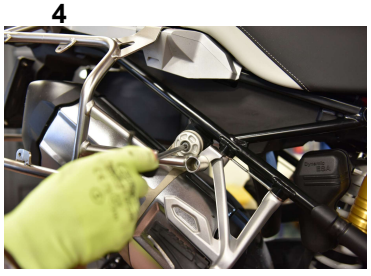

ITA:
Rimuovere la vite supporto silenziatore
(FIG.4)
ENG:
Remove the silencer support screw
(*FIG. 4*)

5

ITA:
Sfilare il silenziatore
(FIG.5)
ENG:
Remove the silencer
(*FIG. 5)*

6

7

ITA:
Rimuovere la boccola e il silentblock
(FIG.6 -7)
ENG:
Remove the bushing and silentblock
(FIG. 6-7)

TERMIGNONI S.p.a.
Via della Rampina 1 Tel. 0039.0131.71666
15077 Predosa – Italy Fax 0039.0131.71696
www.termignoni.it info@termignoni.it

SCHEDA DI MONTAGGIO

BW22	BMW 1250 GS	SIL. OMOLOGATO

8

9

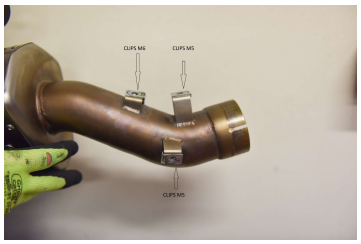

ITA:

Inserire le clips filettate negli alloggiamenti del silenziatore Termignoni facendo attenzione alla misura indicata nell'immagine .

(Fig.9)

ENG:

Insert the threaded clips into the Termignoni silencer housing, paying attention to the measurement indicated in the image

(FIG.9)

10

11

ITA:

Posizionare il silentblock e la boccola (precedentemente smontati dal silenziatore originale) nella sede della staffa.

(FIG.10-11-12)

ENG:

Position the silentblock and bushing (previously removed from the original silencer) in the bracket housing

(FIG. 10-11-12)

12

13

ITA:

Alloggiare la fascetta fornita in dotazione sull'imbocco a tre tagli del silenziatore.

(Fig.13)

ENG:

Position the clamp provided on the three-groove bush connection

(FIG. 13)

14

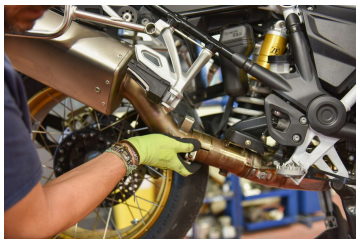

15

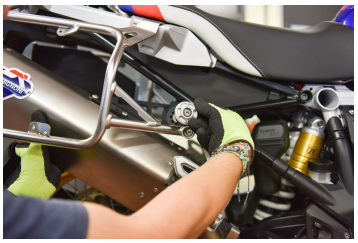

ITA:

Inserire il silenziatore Termignoni al collettore, andandosi a centrare al foro di supporto del telaio, imboccare la vite e la rondella originale.

(FIG.14-15)

ENG:

Fasten the Termignoni silencer to the collector, making sure to find the frame support hole, fasten the screw and original washer

(FIG. 14-15)

16

ITA:

Serrare, partendo dal silenziatore.

(FIG.16)

ENG:

Tighten, starting with the silencer

(FIG. 16)

TERMIGNONI S.p.a.
Via della Rampina 1 Tel. 0039.0131.71666
15077 Predosa – Italy Fax 0039.0131.71696
www.termignoni.it info@termignoni.it

SCHEDA DI MONTAGGIO

BW22	BMW 1250 GS	SIL. OMOLOGATO

17

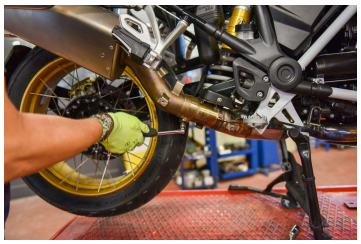

18

ITA:

Serrare la fascetta (Fig.17)

Posizionare il para calore originale, usando le viti di serie. (Fig.18-19)

ENG:

Tighten the clamp (FIG. 17)

Position the original heat shield, using the standard screws (FIG. 18.19)

19

20

ITA:

Alloggiare il para calore Termignoni, posizionandolo nei tre fori del silenziatore.

(Fig.20-21)

ENG:

House the Termignoni heat shield, positioning it in the three silencer holes

(FIG. 20-21)

21

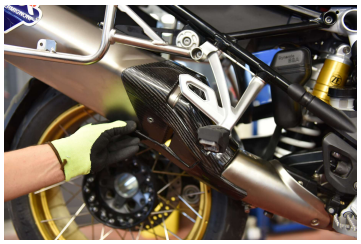

22

ITA:

Inserire alle tre vite fornite in dotazione le rondelle aramidiche. (FIG.22)

ENG:

Attach the aramid washers to the three screws provided (FIG.22)

23

24

ITA:

Posizionare le tre viti e serrare.

(Fig.23-24-25)

ENG:

Position the three screws and tighten

(FIG. 23-24-25)

25

26

ITA:

In fine serrare le quattro viti della staffa supporto silenziatore (Fig. 26)

ENG:

Lastly, tighten the four silencer support bracket screws (FIG. 26)

TERMIGNONI S.p.a.
Via della Rampina 1 Tel. 0039.0131.71666
15077 Predosa – Italy Fax 0039.0131.71696
www.termignoni.it info@termignoni.it

MINUTERIA

BW22	BMW 1250 GS	SIL. OMOLOGATO

- N°1 CLIPS M6 / 1 M6 CLIP COD. RPI0132
- N°2 CLIPS M5 / 2 M6 CLIPS COD. RPI0135
- N°3 RONDELLE ARAMIDICHE / 3 ARAMID WASHERS COD.85210721B
- N°3 VITI 6X12 / 3 6x12 SCREWS COD. 77210893B
- N°3 COLLARINI / 3 COLLARS COD. 71611071°
- N°1 FASCETTA / 1 CLAMP GSBW4 66/20M(63-68) COD.SL508460
- N°1 PARA CALORE / 1 HEAT SHIELD COD. TBW082