**TERMIGNONI S.p.a.**
Via della Rampina 1 Tel. 0039.0131.71666
15077 Predosa – Italy Fax 0039.0131.71696
www.termignoni.it info@termignoni.it

# NOTE DI ASSEMBLAGGIO *ASSEMBLY NOTES*



| K085 | KAWASAKI Z900 2019 | SLIP ON |
|---|---|---|

**01**

**02**

**03**

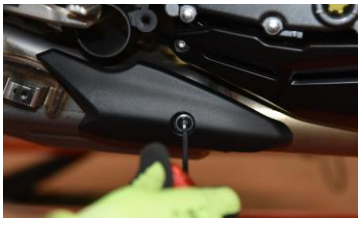

**04**

**05**

**06**

**07**

## *SMONTAGGIO DEL SILENZIATORE*

*•Svitare le viti di fissaggio dei paracalori e rimuoverli (fig. 01-02-03-04)*

*•Allentare fascetta innesto (fig. 05)*

*•Svitare la vite di fissaggio del silenziatore ( fig. 06)*

*•Rimuovere il silenziatore originale ( fig. 07)*

## *DISASSEMBLING THE SILENCER*

*•Unscrew the heat shield fastening screws and remove the heat shields (fig. 01-02-03-04)*

*•Loosen the tube junction clamp (fig. 05)*

*•Undo the silencer fastening screw ( fig. 06)*

*•Remove the original silencer ( fig. 07)*

**TERMIGNONI S.p.a.**
Via della Rampina 1 Tel. 0039.0131.71666
15077 Predosa – Italy Fax 0039.0131.71696
www.termignoni.it info@termignoni.it

# NOTE DI ASSEMBLAGGIO *ASSEMBLY NOTE*



| K085 | KAWASAKI Z900 2019 | SLIP ON |
|---|---|---|

**01**

**02**

**03**

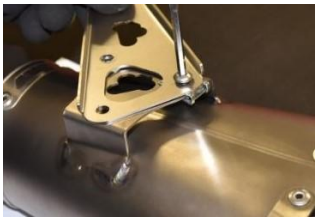

**04**

**05**

**06**

**07**

**08**

**09**

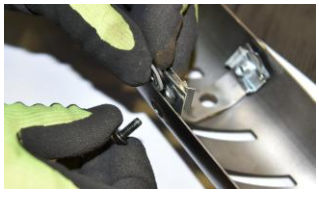

## *MONTAGGIO DEL KIT TERMIGNONI*

- *Inserire il corpo finale con l'apposita fascetta sul collettore originale ( fig. 01)*
- *Posizionare le mollette filettate sul silenziatore e fissare la staffa di supporto con le apposite viti ( fig. 02-03)*
- *Inserire il silenziatore Termignoni sul corpo finale e fissare al telaio con vite e dado originali ( fig.04-05)*
- *serrare tutte le viti (fig.06-07)*
- *Posizionare le mollette filettate sulla staffa e fissarla al paracalore con le viti e i distanziali in dotazione (fig. 08-09 )*

## *MOUNTING THE TERMIGNONI KIT*

- *Connect the final section to the original collector using the designated clamp ( fig. 01)*
- *Position the threaded clips on the silencer and fasten the support bracket using the dedicated screws ( fig. 02-03)*
- *Connect the Termignoni silencer to the final section and attach to the frame using the original screw and nut ( fig.04-05)*
- *Tighten all screws (fig.06-07)*
- *Position the threaded clips on the bracket and attach it to the heat shield using the screws and spacers provided (fig. 08-09 )*

**TERMIGNONI S.p.a.**
Via della Rampina 1 Tel. 0039.0131.71666
15077 Predosa – Italy Fax 0039.0131.71696
www.termignoni.it info@termignoni.it

# NOTE DI ASSEMBLAGGIO *ASSEMBLY NOTE*



| K085 | KAWASAKI Z900 2019 | SLIP ON |
|---|---|---|

**10**

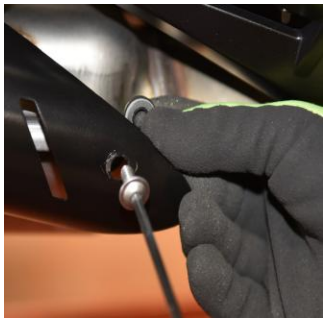

**11**

**12**

**13**

## *MONTAGGIO DEL KIT TERMIGNONI*

- *Fissare il paracalore allo scarico utilizzando le viti originali ( fig. 10-11-12)*
- *Agganciare la molla al silenziatore ( fig. 13)*

## *MOUNTING THE TERMIGNONI KIT*

- *Attach the heat shield to the exhaust using the original screws ( fig. 10-11-12)*
- *Fasten the spring to the silencer ( fig. 13)*

**TERMIGNONI S.p.a.**
Via della Rampina 1 Tel. 0039.0131.71666
15077 Predosa – Italy Fax 0039.0131.71696
www.termignoni.it info@termignoni.it

# *DOTAZIONE PACKING LIST*



| K085 | KAWASAKI Z900 2019 | SLIP ON |
|---|---|---|

N°1 CORPO FINALE / FINAL SECTION **K085**

N°1 STAFFA SUPPORTO SILENZIATORE / SILENCER SUPPORT BRACKET **TK096**

N°1 STAFFA SUPPORTO PARACALORE / HEAT SHIELD SUPPORT BRACKET **TK101**

N°1 PARACALORE / HEAT SHIELD **TK100**

N°1 FASCETTA METALLICA / METAL CLAMP **GBS W4 / 51-55** –

N°2 MOLLETTE FILETTATE / THREADED CLIPS **M5** -

N°2 DISTANZIALI / SPACERS **Ø 5**

N°1 DISTANZIALI / SPACERS **Ø 6**

N°2 VITI TBEI / TBEI SCREWS **M5X12 NERE**

N°1 VITE TBEI / TBEI SCREWS **M6X12 NERA**

N 6 GUARNIZIONI ARAMIDICHE – ARAMID SEALS